

GATEGODS



FIRKANTGODS



GATEMILJØ



FLYPLASS-LYS



SKRIV UT DENNE SIDEN.

Leggeanvisning for rammer

I ANLEGGSPERIODEN

6 Anleggsflaten skal alltid rengjøres for lokket/risten legges ned i rammen.

5 Grusdekket legges litt høyere enn lokket/rammen.

4 Bruk Trosse Tor eller grus under rammeflensen

3 Betongen blir skånet og grus hindret fra å komme ned i kummen ved å bruke vår dempe-/tettering eller vår kombitoppring

2 Kumtoppen avsluttes med en 200 mm høy betong toppring.

1 Massene rundt kummen skal komprimeres godt.

HAR DU HUSKET?

- Er massene rundt kummen komprimert i h.t. beskrivelsen?
- Er kumtoppen avsluttet i h.t. beskrivelsen?
- Er dempe-/tetteringen på plass?
- Er grusmassene plassert riktig i h.t. beskrivelsen?
- Blir anleggsflaten mellom lokk og ramme holdt fri for grus og urenheter?
- Se også Statens Vegvesens normal for vegbygging,


Alternativ til dempe-/tetteringen eller kombi-toppringen er Loc-ringer type fals eller type NS.
Info LOE RØRPRODUKTER AS

FØR, VED OG ETTER ASFALTERING

6 Spethullene skal alltid være åpne for kummen forlates.

4 Kummens plassering avmerkes på siden av veien

3 Asfaltrent påføres overflaten av lokk og rammer

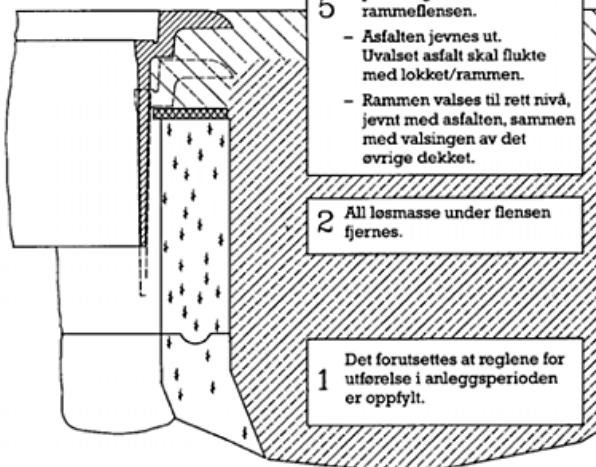

HAR DU HUSKET?


- Er reglene i anleggsperioden fulgt?
- Er reglene for utførelse av asfalteringsarbeidet fulgt?
- Ligger rammen jevnt med det ferdige dekket?
- Er anleggsflate mellom lokk og ramme, samt spethullet fritt for asfalt?
- Se også Statens Vegvesens normal for vegbygging.

VED REASFALTERING

6 Spethullene skal alltid være åpne for kummen forlates.

4 Kummens plassering avmerkes på siden av veien

3 Asfaltrent påføres overflaten av lokk og rammer

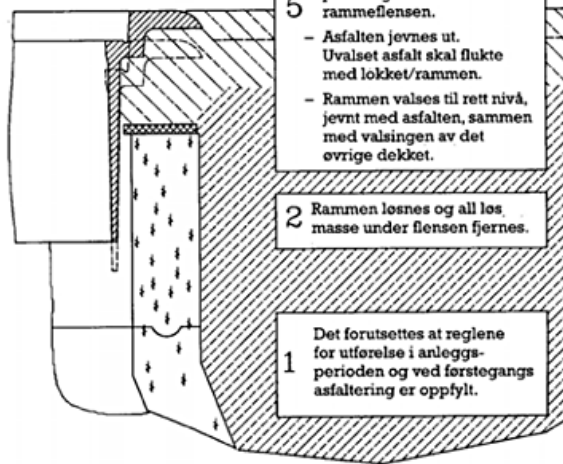


HAR DU HUSKET?

- Er det behov for å bytte ramme og/eller lokk?
- Er rammen løsnet og gammel løst asfalt fjernet?
- Er reglene for utførelse av asfalteringsarbeidet fulgt?
- Ligger rammen jevnt med det ferdige dekket?
- Er anleggsflaten mellom lokk og ramme, samt spethullet fritt for asfalt?
- Se også Statens Vegvesens normal for vegbygging.

Våre kumlokk åpnes enkelt med spettkroken 8113T eller universalkroken 8111

Våre lokk med pilmønster forenkler prosessen med å finne spetthullet. Når dette er funnet og renses opp, plasseres valgte verktøy i spetthullet. Verktøyet presses bakover i toppen og lokket frigjøres fra rammen. Før du legger lokket på plass igjen er det viktig at anleggsflaten rengjøres.

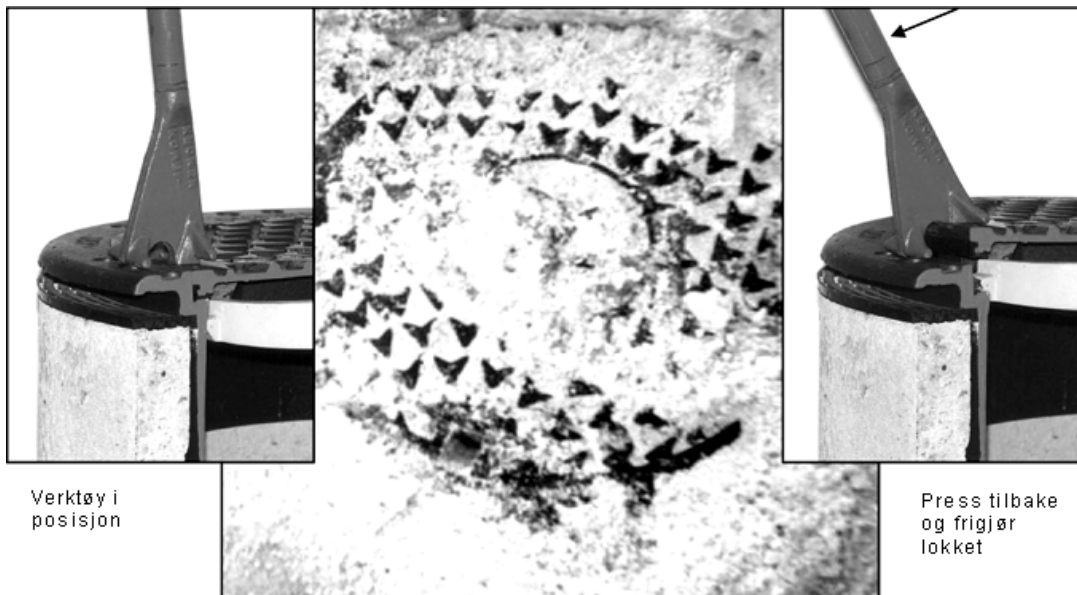

Verktøy i
posisjon

Press tilbake
og frigjør
lokket

Furnes-Hamjern SCC a.s. Avd. Furnes

Stangeveien 111, Postboks 4003, N-2306 Hamar, Norway.

T: +47 62 54 32 00, Fax: +47 62 54 32 01, E-mail: avd.furnes@furnes-hamjern.no

Fabrikk og salgssavdeling:

Besøks og leveringsadresse: Uthusveien 8, N-2336 Stange, Norway.

Tel: +47 62 53 83 00, Fax: +47 62 53 83 01, E-mail: avd.furnes@furnes-hamjern.no

WWW.FURNES-HAMJERN.NO